


1 ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW OBSŁUGI

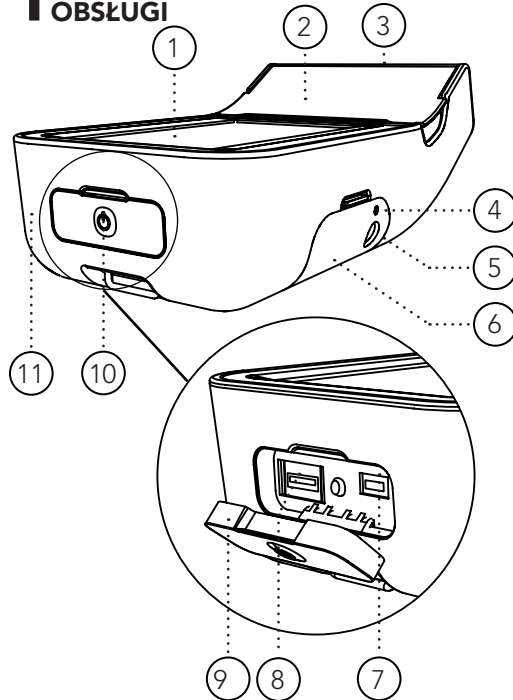


skrótowa instrukcja obsługi drukarki D10

D10QS00011

2 JAK WŁĄCZYĆ I WYŁĄCZYĆ DRUKARKĘ


1. Aby włączyć naciśnij krótko przycisk włącz/wyłącz.

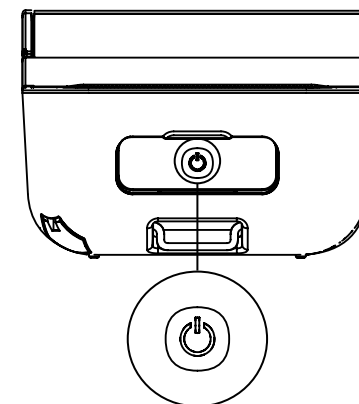

2. Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz powyżej jednej sekundy.

1. Ekran dotykowy.
2. Pokrywa drukarki.
3. Wyświetlacz klienta.
4. Sygnalizacja zasilania i ładowania:
czerwona - trwa ładowanie / zasilanie zewnętrzne
zielona - naładowa / zasilanie zewnętrzne
5. Złącze zasilania.
6. Wymienny akumulator.
7. Gniazdo USB do podłączenia komputera.
8. Gniazdo USB do podłączenia pamięci typu pendrive.
9. Elastyczna osłona złącz.
10. Przycisk włącz/wyłącz.
11. Antypoślizgowa powierzchnia.

3 WIDOK EKRANU GŁÓWNEGO JAK WEJŚĆ DO FUNKCJI DRUKARKI

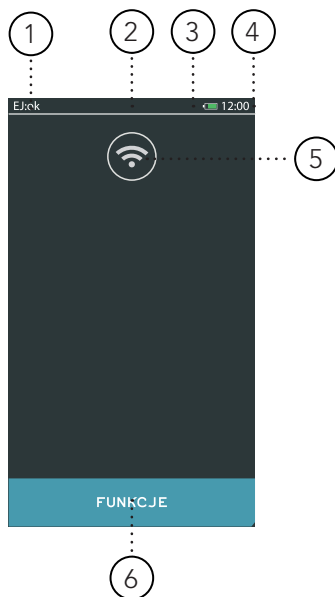

1. Stan kopii elektronicznej (szczegółowe informacje nt. stanów kopii w instrukcji obsługi D10IO000 na dołączonej płycie CD-ROM)
2. Pasek statusu.
3. Wskaźnik poziomu naładowania baterii i zasilania z sieci.
4. Zegar.
5. Informacja o rodzaju połączenia drukarki z urządzeniem zewnętrznym. Możliwe opcje:



(szczegółowe informacje nt. rodzajów połączenia w instrukcji obsługi D10IO000 na dołączonej płycie CD-ROM)

6. Funkcje drukarki.

4 PODSTAWOWA OBSŁUGA DRUKARKI

Jak wykonać raport dobowy i miesięczny?

- Dobowy
FUNKCJE > RAPORTY > DOBOWY FISKALNY
- Miesięczny
FUNKCJE > RAPORTY > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > MIESIĘCZNY

Jak przestawić zegar?

FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI > PRZESTAWIENIE ZEGARA

Jak wykonać wydruki z kopii?

FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA > PODGLĄD KOPII > WYDRUK

Jak wykonać wydruk z kopii ostatniego paragonu?

FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA > PODGLĄD KOPII > WYDRUK > OSTATNI PARAGON

5 PODŁĄCZENIE DODATKOWYCH URZĄDZEŃ

Drukarkę d10 można podłączyć do komputera na pięć różnych sposobów, pojedynczo przez interfejs USB, WiFi i Bluetooth oraz jednocześnie przez WiFi z USB lub Bluetooth z USB. Jeżeli zechcemy podłączyć drukarkę przez złącze USB to należy wcześniej zainstalować sterownik USB z dołączonej płyty CD-ROM. Ponadto, odpowiednia konfiguracja programu sprzedaży umożliwia bezproblemową komunikację między drukarką i komputerem.

Podłączenie drukarki D10 do komputera poprzez moduł WiFi

Drukarkę D10 oraz komputer na którym znajduje się program ją obsługujący należy podłączyć do tej samej sieci WiFi. W tym celu należy:

1. Wykonać konfigurację parametrów sieciowych drukarki korzystając z menu lokalnego lub programu serwisowego. Poniżej przedstawiono sposób postępowania z użyciem menu lokalnego. Należy w menu

FUNKCJE->USTAWIENIA->USTAWIENIA DRUKARKI->MODUŁ ROZSZERZEŃ

a. zaznaczyć opcję WIFI WŁĄCZONE

b. wejść do podmenu TRYB PRACY i wybrać SERWER lub KLIENT; w trybie SERWER drukarka oczekuje na połączenie TCP zainicjowane przez zewnętrzny program, natomiast w trybie KLIENT drukarka samoczynnie łączy się do serwera (tworzy połączenie TCP); transmisja sekwencji sterujących jest zawsze inicjowana przez program zewnętrzny

c. wejść do podmenu USTAWIENIA WIFI i ustawić następujące parametry (wspólne dla trybu pracy SERWER i KLIENT):

o SSID – identyfikator sieci bezprzewodowej (max. 32 znaki), taki sam jak

wpisany w punkcie dostępowym (Access Pointie)

- o HASŁO DOSTĘPU – hasło dostępu do sieci bezprzewodowej (minimum 8 znaków, max. 63 znaki); użyty jest tryb pracy WPA/WPA2 z szyfrowaniem PSK (nie jest możliwe zestawienie połączenia nieszyfrowanego z Access Pointem)
- o DHCP – włączenie klienta DHCP,
- o IP – adres IP drukarki (jeżeli DHCP wyłączone)
- o BRAMA – brama drukarki,
- o MASKA – maska podsieci

d. MASKA – maska podsieci

e. w trybie pracy KLIENT ustawić dodatkowo w podmenu USTAWIENIA WIFI:

- o IP SERWERA – adres IP serwera lub nazwa hosta (np. www.google.com) nazwa hosta max. 134 znaki.
- o PORT SERWERA – port TCP serwera
- o IP DNS – adres IP serwera DNS (istotny tylko gdy adres ip serwera podany jest jako nazwa hosta)

f. w trybie pracy SERWER ustawić dodatkowo w podmenu USTAWIENIA WIFI:

- o PORT TCP – port TCP na którym drukarka oczekuje na połączenie

Po ustawieniu parametrów drukarka łączy się z Access Pointem. Status połączenia wskazuje ikona na górnej belce – opis w instrukcji obsługi punkt 5 „Opis symboli graficznych”

2. Skonfigurować sieć WiFi i w komputerze na którym zainstalowany jest program sprzedaży.

3. Z poziomu programu sprzedaży otworzyć port TCP i adres IP nadany drukarce.

4. Po prawidłowym otwarciu portu wysłać sekwencje sterujące protokołem transmisji wybranym w drukarce (STX, ELZAB lub Thermal).

Podłączenie drukarki D10 do komputera poprzez moduł Bluetooth

1. Wykonać konfigurację parametrów Bluetooth drukarki korzystając z menu lokalnego lub programu serwisowego. Poniżej przedstawiono sposób postępowania z użyciem menu lokalnego. Należy w menu

FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI > MODUŁ ROZSZERZEŃ

a. zaznaczyć opcję BLUETOOTH WŁĄCZONY

b. w ustawieniu PIN w pisać numer PIN

W celu dodatkowego zabezpieczenia transmisji można w ustawieniu ADRES ZDALNY podać adres odbiornika BT znajdującego się w komputerze. Jest to dodatkowe zabezpieczenie transmisji przed nieautoryzowanym dostępem.

2. Wykonać konfigurację parametrów Bluetooth komputera na którym znajduje się program sprzedaży. W szczególności należy wpisać PIN taki jak ustawiony w drukarce. Na komputerze zostanie utworzony wirtualny port szeregowy przez który należy prowadzić transmisję z programu sprzedaży.

Po ustawieniu parametrów drukarka wskazuje stan połączenia Bluetooth. Status tego połączenia wskazuje ikona na górnej belce – opis w instrukcji obsługi punkt 5 „Opis symboli graficznych”

6 JAK WYMIENIĆ PAPIER W DRUKARCE?

